


# フルハーネスの交換基準

## 交換の目安

- 使い方によって異なりますが、フルハーネスは使用開始より3年、ランヤード（金具付きロープ）は2年を目安に、新しいものと交換してください。
- 交換の目安の期間内であっても、下記の廃棄基準に達しているものは新品と取り替えるか、部品を交換してください。
- フルハーネス・ランヤード共に、一度でも大きな衝撃を受けたものは、外観に変化が見あたらなくとも廃棄してください。

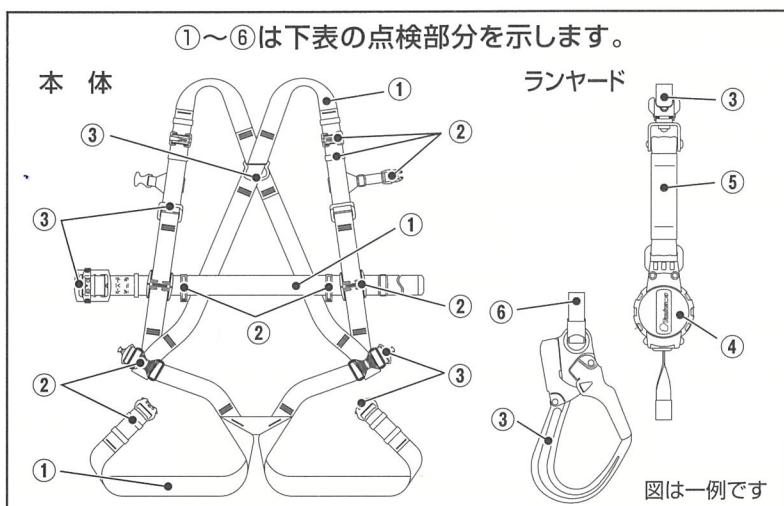

点検部分	点検項目	廃棄基準	チェック欄
① ベルト	摩耗・擦り切れ	○2mm以上あるもの(A)	
	切傷・焼傷・溶融	○2mm以上あるもの(B)	
	縫い付け部分	○ゆるみのあるもの	
	薬品・塗料等の付着	○薬品が付着したもの ○塗料が付着し硬化したもの(C)	
	縫い糸	○1ヵ所でも切れたもの(D) ○摩耗擦り切れの激しいもの	
	先端止め金具	○変形し、バックルに通らなくなつたもの ○脱落しているもの	
② プラスチック部品	割れ・紛失	○割れやヒビがあるもの ○紛失しているもの(E)	
③ 金属類 ●フック ●バックル ●連結環 (D環、角環、8字環等)	変形	○変形が目視でわかるもの ○フックの外れ止め装置の作動が悪いもの(F) ○バックルの締まり具合が悪いもの ○リベットのカシメ部にガタ・変形があるもの	
	摩耗・傷	○深さ1mm以上の傷があるもの(G) ○わずかでも亀裂があるもの ○リベットのカシメ部が2分の1以上摩滅しているもの ○フックのかぎ部の内側に少しでも傷のあるもの ○バックルやアジャスターとベルトの噛合部分が摩減し、ベルトが緩むもの	
	錆	○全体に錆が発生しているもの(H)	
	バネ	○フックやバックルのバネが折損・脱落しているもの	
	薬品・塗料等の付着	○可動部・バネ等に塗料等が付着し、拭き取れないもの(I)	
④ 巻取装置	変形	○ロープの巻き込み・引き出しができないもの	
	取付ネジ	○取付ネジが脱落しているもの ○錆びているもの(J)	
	破損・傷	○樹脂カバー、ベルト通し環が破損しているもの(K)	
	ロック	○強く引き出しても巻取装置がロックしないもの ※ロック装置付きに限る	
⑤ ショックアブソーバ ⑥ ロープ、ストラップ		→裏面でご確認ください。	

# ランヤードの交換基準



※その他、他社から  
ロープ式ランヤードが  
販売されています。

	ストラップ式	巻取式	伸縮式	チェック欄
新品				/
① 傷				
② 焼損				
③ 摩耗				
④ 薬品・塗料				
⑤ 縫製				
⑥ シンブル	シンブルの脱落		摩耗防止ベルトの破れ	
⑦ ショックアブソーバ	被覆チューブが破れて内部が露出しているもの 両端の環部のベルトが著しく擦り切っているもの			衝撃吸収を受け、作動したもの
⑧ ストラップ全体	ストラップの柔軟性が失われたもの、著しく縮んだもの 伸縮ストラップの場合は、著しく収縮性が損なわれたもの			

産業安全衛生保護帽製造販売

株式会社 谷沢製作所

〒104-0041 東京都中央区新富2-15-5 RBM築地ビル6F  
TEL. 03(3552)5581 FAX. 03(3552)5576

■メールでのお問い合わせ  
eigyo@tanizawa.co.jp

■タニザワホームページ  
<https://www.tanizawa.co.jp>

代理店(最寄り営業所)